



box R2 con portone

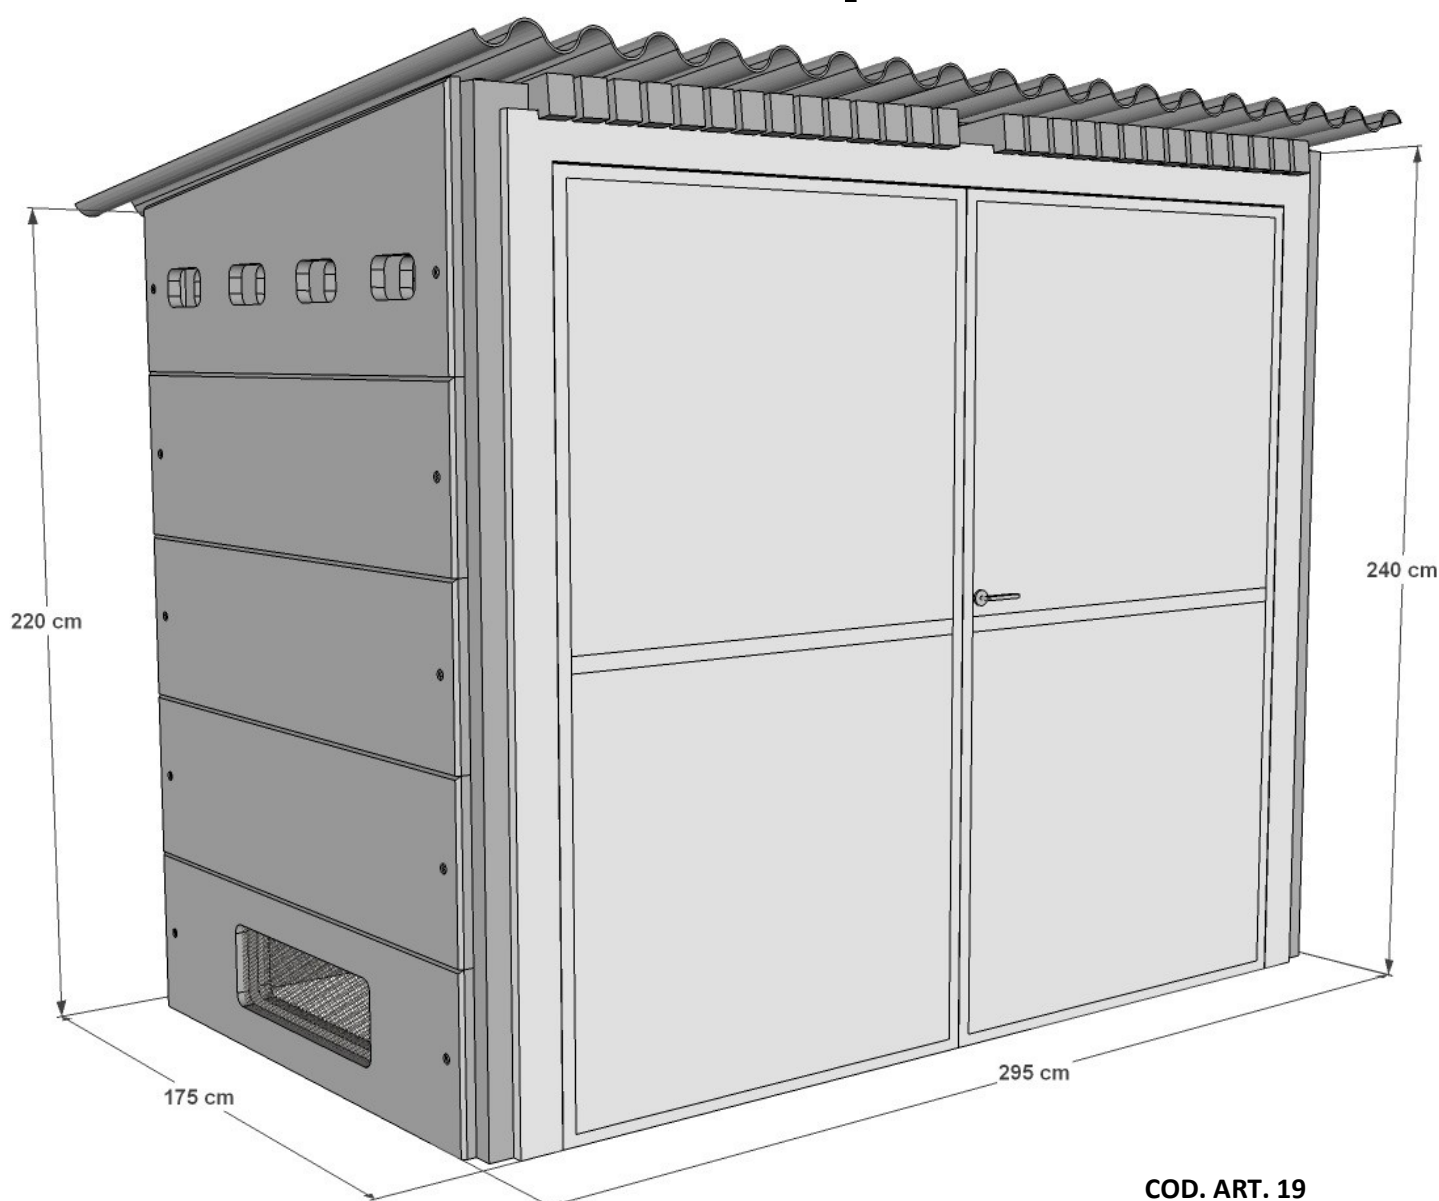

COD. ART. 19

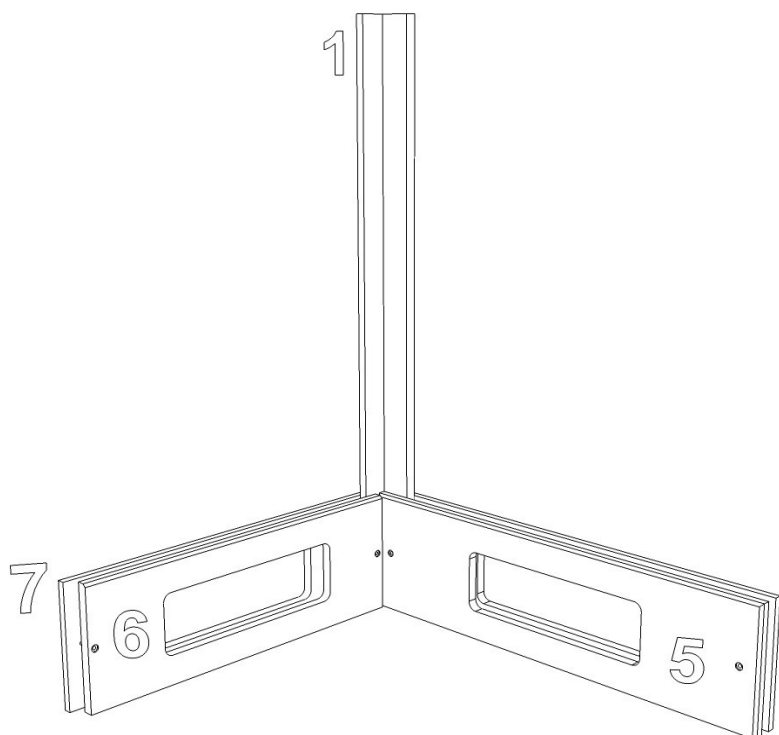


A

1 = Angolare cm 220

5 = Pannello con rete cm 160 x 44


6 = Pannello con rete cm 129 x 44

7 = Pannello con rete cm 135 x 44

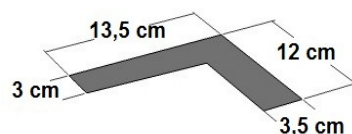

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il montaggio del box prefabbricato inizia dall'angolo posteriore destro sostenendo verticalmente una colonna angolare da cm 220 posizionata con il primo foro in basso a 5,5 cm da terra - illustrazione **A** numero 1-. Ad essa vengono fissati i pannelli 5 e 6 con rete e di seguito i pannelli 7 e 8. Si prosegue poi con gli altri elementi come da illustrazione **B**, si verificano la diagonale in pianta del box ed i livelli delle colonne e dei pannelli, si stringono moderatamente i bulloni per mantenere la struttura salda. La posa delle lastre di fibrocemento di copertura, inizia da sinistra ed il fissaggio alla struttura avviene mediante i ganci in dotazione utilizzando come ancoraggio l'ultimo bullone in alto (da mm 90) delle colonne angolari - vedi particolare - e praticando un foro di diametro adeguato nell'onda alta della lastra stessa. I ganci più corti vengono ancorati mediante bulloni da mm 60 posizionati nei fori passanti dei pannelli frontale e posteriore. Il portone viene fissato alle colonne angolari mediante i fori passanti presenti sul riquadro. Infine si stringono tutti i bulloni in maniera non eccessiva per consolidare la struttura.

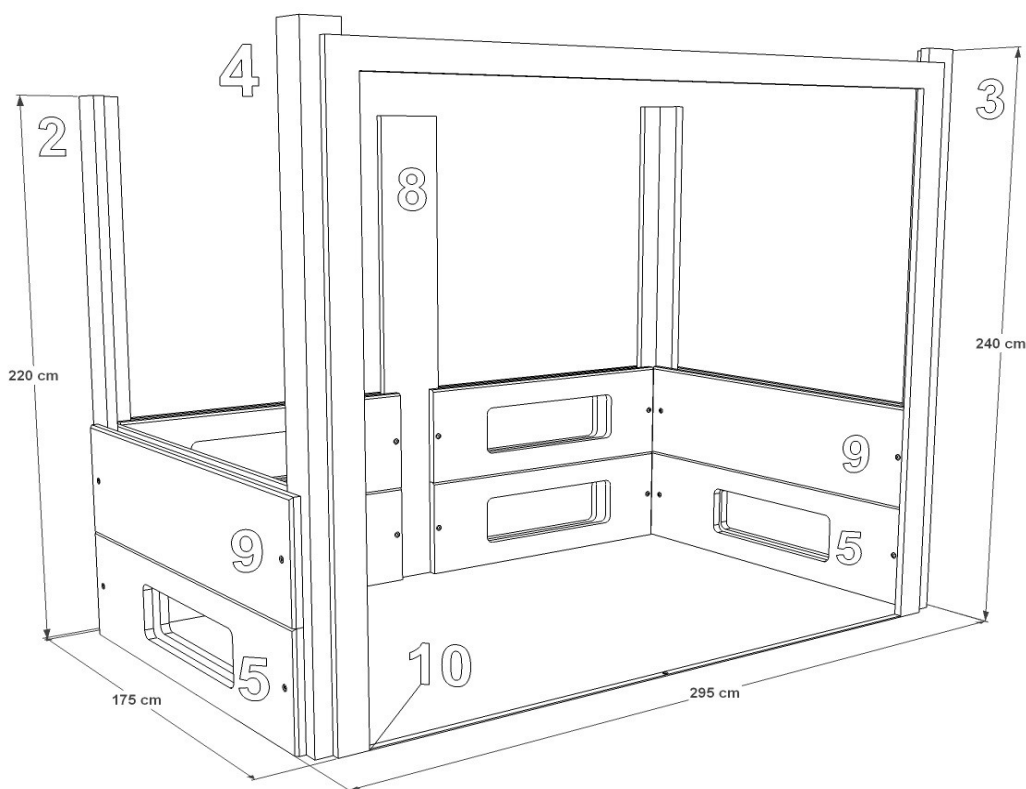

B

2 = Angolare cm 220


3 - 4 = Angolare cm 240

5 = Pannello con rete cm 160 x 44

8 = Colonna a "T" cm 213

9 = Pannello cieco cm 160 x 44

10 = Riquadro portone

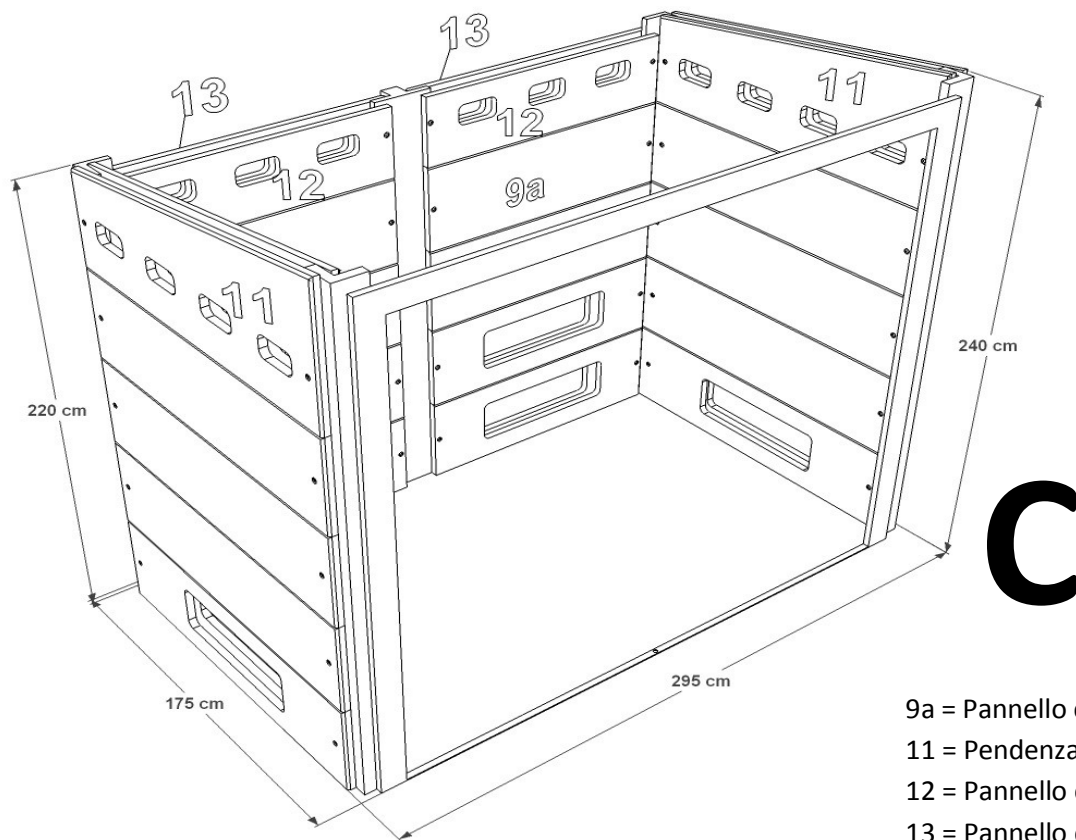

9a = Pannello cieco cm 129 x 44


11 = Pendenza con fori cm 160 x 64/44 (dx + sx)

12 = Pannello con fori cm 129 x 37

13 = Pannello con fori cm 135 x 39

DISTINTA PEZZI BOX


- Due colonne angolari cm 220 (dx + sx)
- Due colonne angolari cm 240 (dx + sx)
- Quattro pannelli con rete cm 160 x 44
- Dodici pannelli ciechi cm 160 x 44
- Quattro pannelli con rete cm 135 x 44
- Quattro pannelli con rete cm 129 x 44
- Quattro pannelli ciechi cm 135 x 44
- Quattro pannelli ciechi cm 129 x 44
- Una colonna a "T" cm 213
- Due pannelli con fori cm 135 x 39
- Due pannelli con fori cm 129 x 37
- Quattro pendenze con fori cm 160 x 64/44 (dx + sx)
- Ventotto travetti paraschegge
- Due lame in ferro fissaggio travetti
- Tre lastre in fibrocemento
- Un portone in ferro verniciato
- Una scatola bulloneria per l'assemblaggio

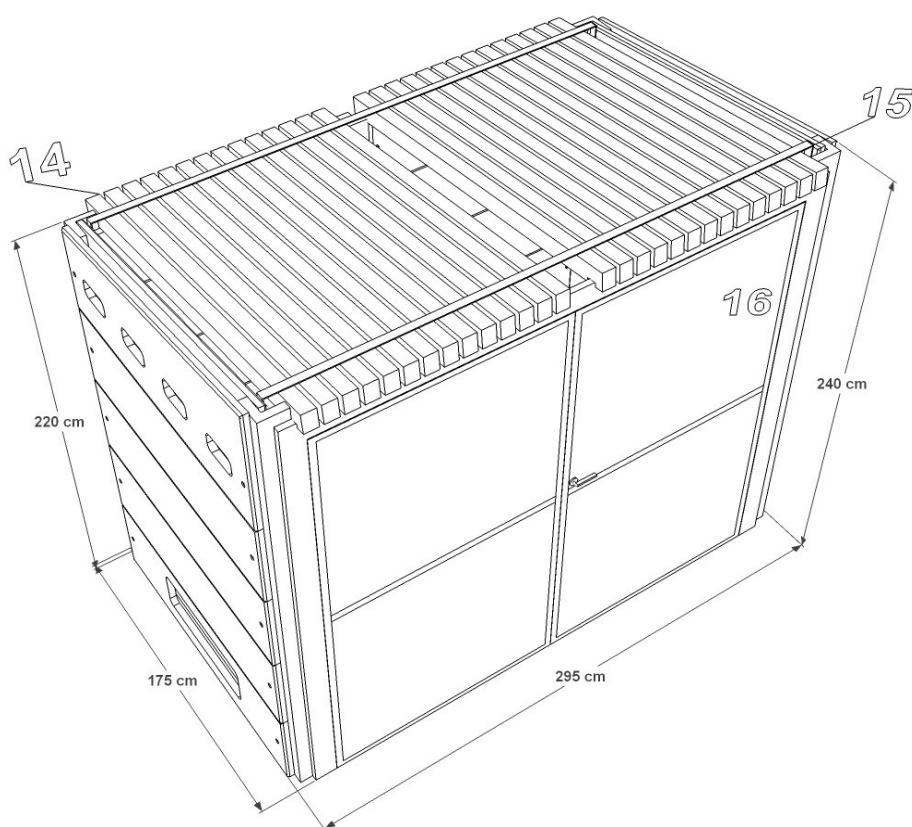

14 = Travetti paraschegge



15 = Lame in ferro fissaggio travetti

16 = Ante portone

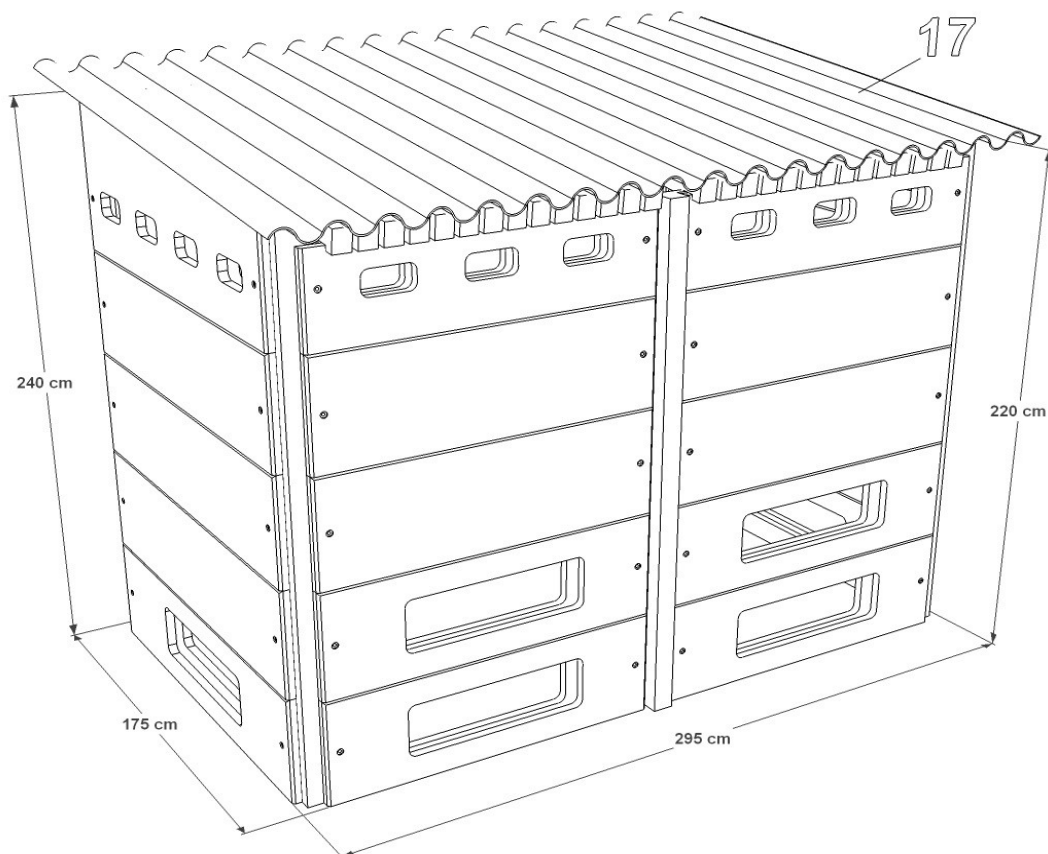

E

17 = Lastre in fibrocemento

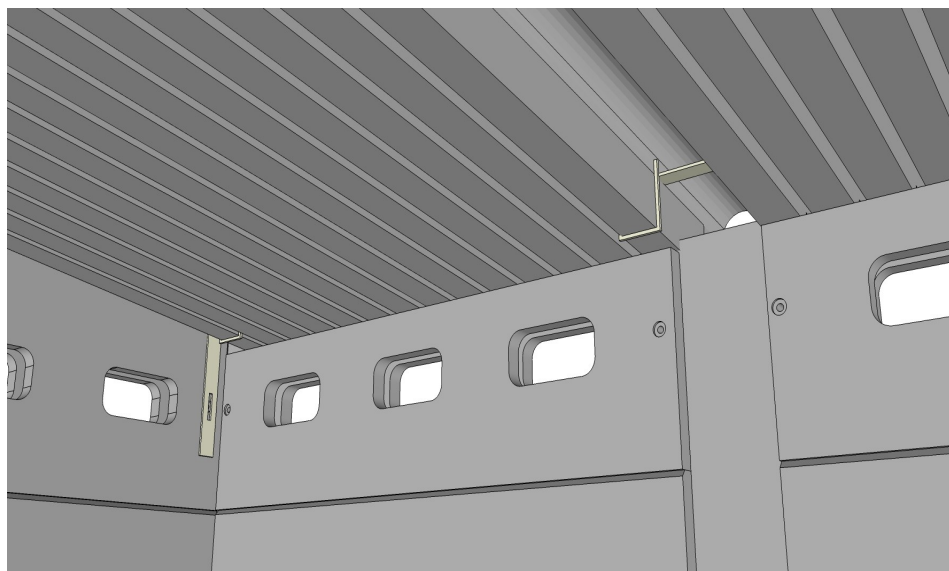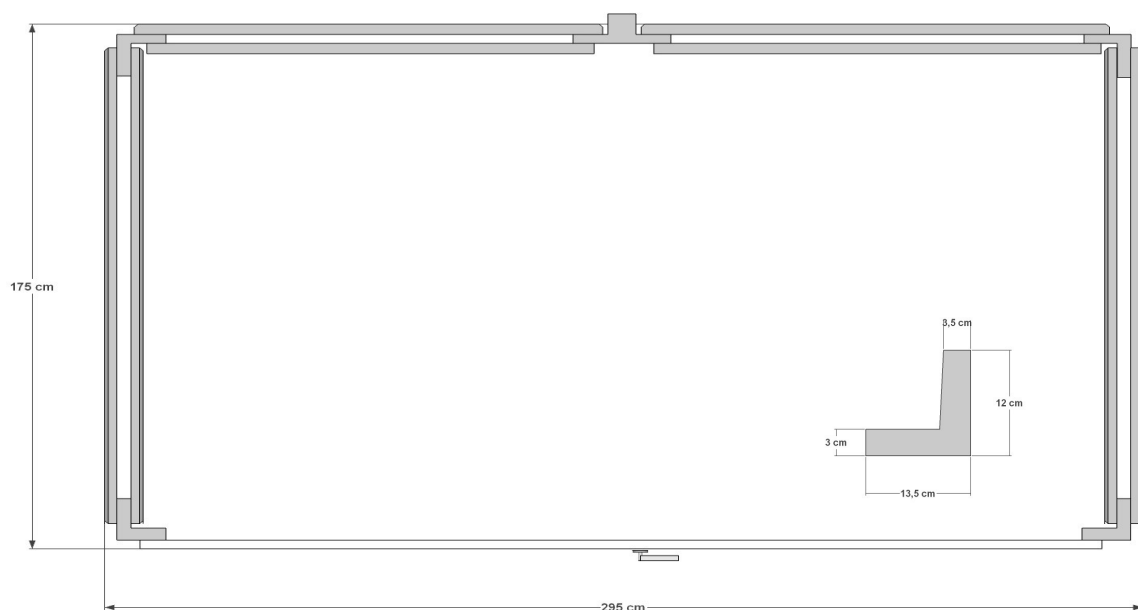

Particolari ancoraggio copertura. Le lame in ferro vengono posizionate sopra i travetti e fissate ai bulloni delle pendenze.