



box **R3** cm. 520 x 175 con porte maggiorate

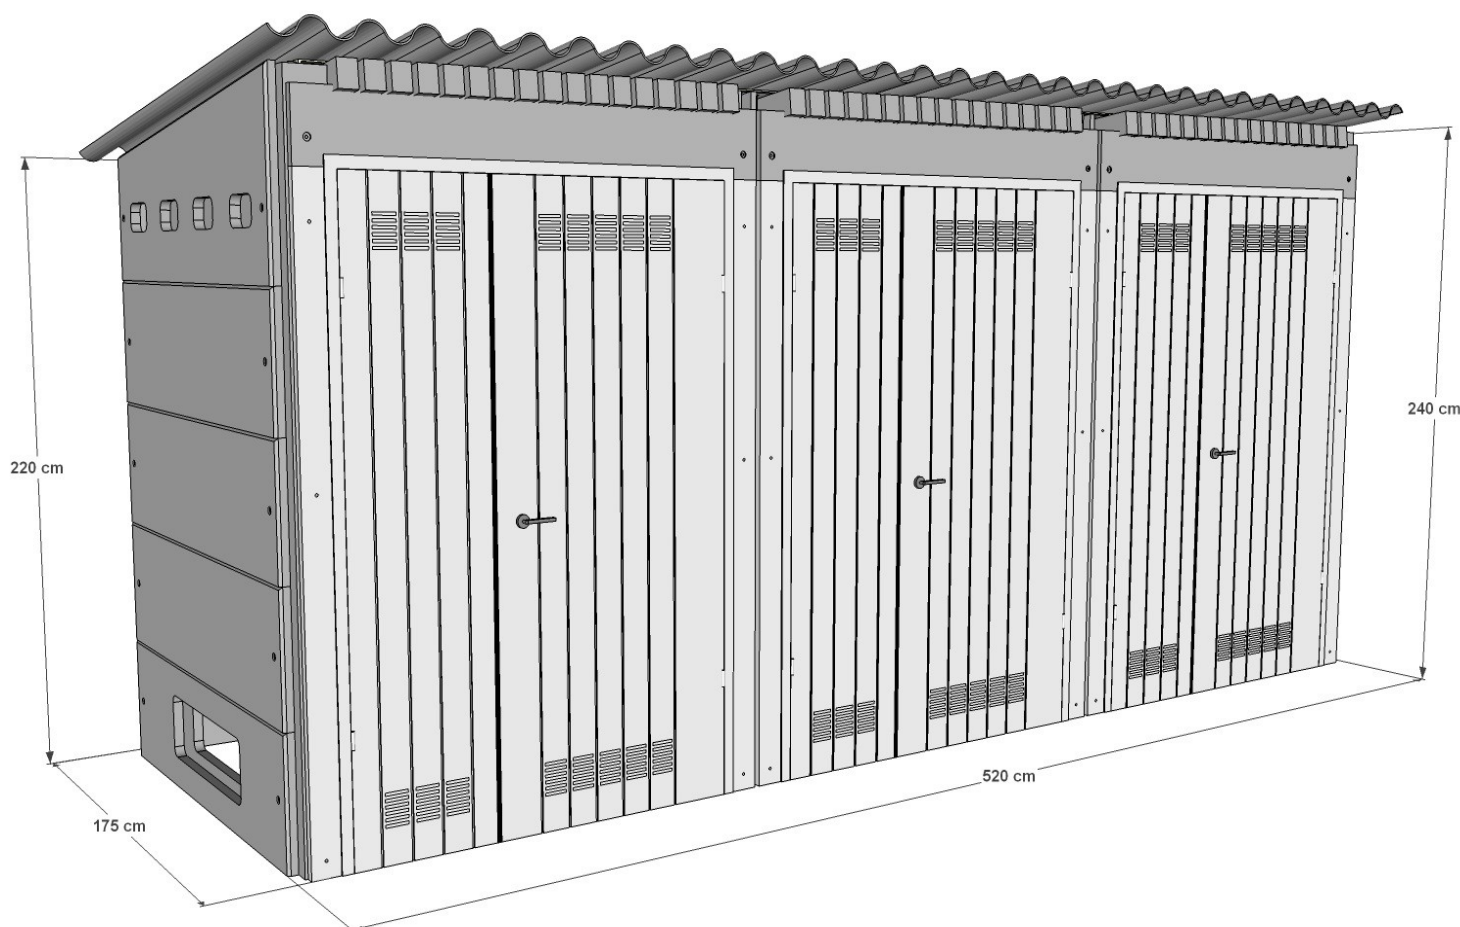

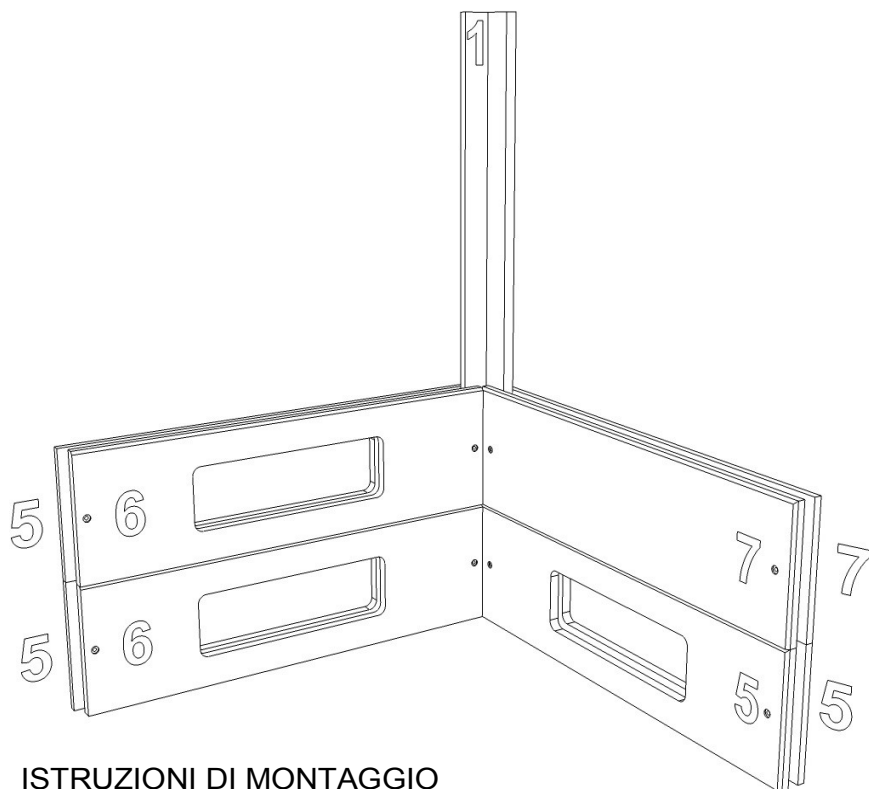


A

1 = Angolare cm 220

5 = Pannello con rete cm 160 x 44


6 = Pannello con rete cm 153 x 44

7 = Pannello cieco cm 160 x 44

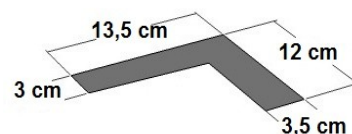

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Il montaggio del box prefabbricato inizia dall'angolo posteriore destro sostenendo verticalmente una colonna angolare da cm 220 posizionata con il primo foro in basso a 5,5 cm da terra – illustrazione **A** nr 1-. Ad essa vengono fissati i pannelli con rete, prima i laterali esterno ed interno 5 poi i posteriori 5 e 6. Si prosegue poi con gli altri elementi come da illustrazione **B**, tenendo come sequenza di posa prima i pannelli laterali e poi i posteriori, si verificano la diagonale in pianta del box ed i livelli delle colonne e dei pannelli, si stringono moderatamente i bulloni per mantenere la struttura salda. Ultimati i pannelli, si posizionano i travetti paraschegge appoggiandoli con l'apposito incastro sul pannello anteriore ed esterno posteriore; si posizionano le lame di fissaggio sopra i travetti e si fissano agli stessi bulloni (da mm 120) delle pendenze. Le lastre di fibrocemento di copertura si fissano con gli appositi ganci ai travetti paraschegge in prossimità delle lame – vedi particolare - praticando un foro di diametro adeguato nell'onda alta della lastra stessa. La porta viene fissata ai montanti utilizzando le due lamelle metalliche e le 6 viti in e la struttura.

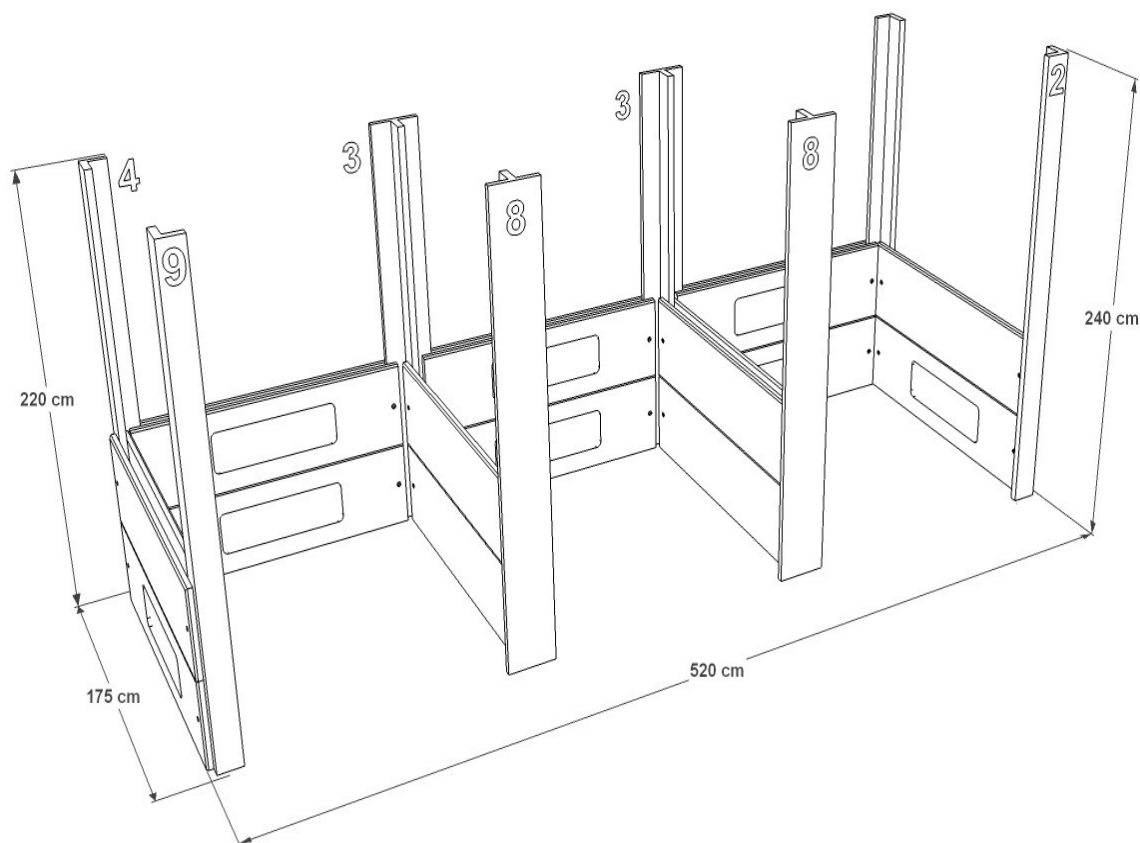


B

2 - 9= Colonna cm 240

4 = Angolare cm 220

3 = Divisorio cm 220

8 = Divisorio cm 240

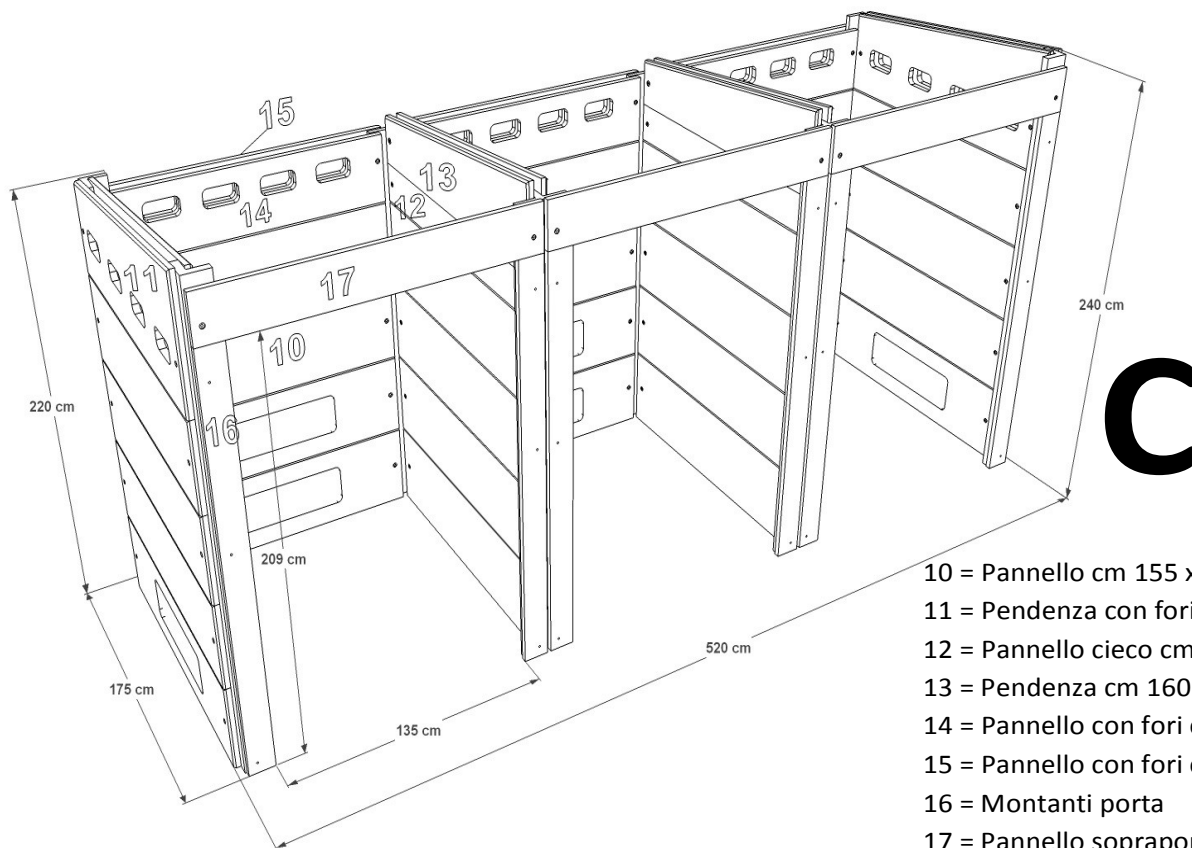


C

- 10 = Pannello cm 155 x 44
- 11 = Pendenza con fori cm 160 x 64/44 (dx + sx)
- 12 = Pannello cieco cm 160 x 22
- 13 = Pendenza cm 160 x 42/22
- 14 = Pannello con fori cm 155 x 37
- 15 = Pannello con fori cm 160 x 39
- 16 = Montanti porta
- 17 = Pannello sopraporta cm 170 x 25


DISTINTA PEZZI BOX

- Due colonne angolari cm 220 (dx + sx)
- Due colonne angolari cm 240 (dx + sx)
- Dieci pannelli con rete cm 160 x 44
- Trentaquattro pannelli ciechi cm 160 x 44
- Sei pannelli con rete cm 155 x 44
- Sei pannelli ciechi cm 155 x 44
- Due colonna divisorio a "T" cm 213
- Due colonna divisorio a "T" cm 233
- Quattro pannelli ciechi cm 160 x 22
- Quattro pendenze cm 160 x 42/22 (dx + sx)
- Tre pannelli con fori cm 160 x 39
- Tre pannelli con fori cm 155 x 37
- Quattro pendenze con fori cm 160 x 64/44 (dx + sx)
- Cinquant'uno travetti paraschegge
- Due lame in ferro fissaggio travetti
- Sei lastre in fibrocemento
- Sei montanti porta in ferro
- Tre porte metalliche
- Tre pannelli cm 170 x 25
- Una scatola bulloneria per l'assemblaggio

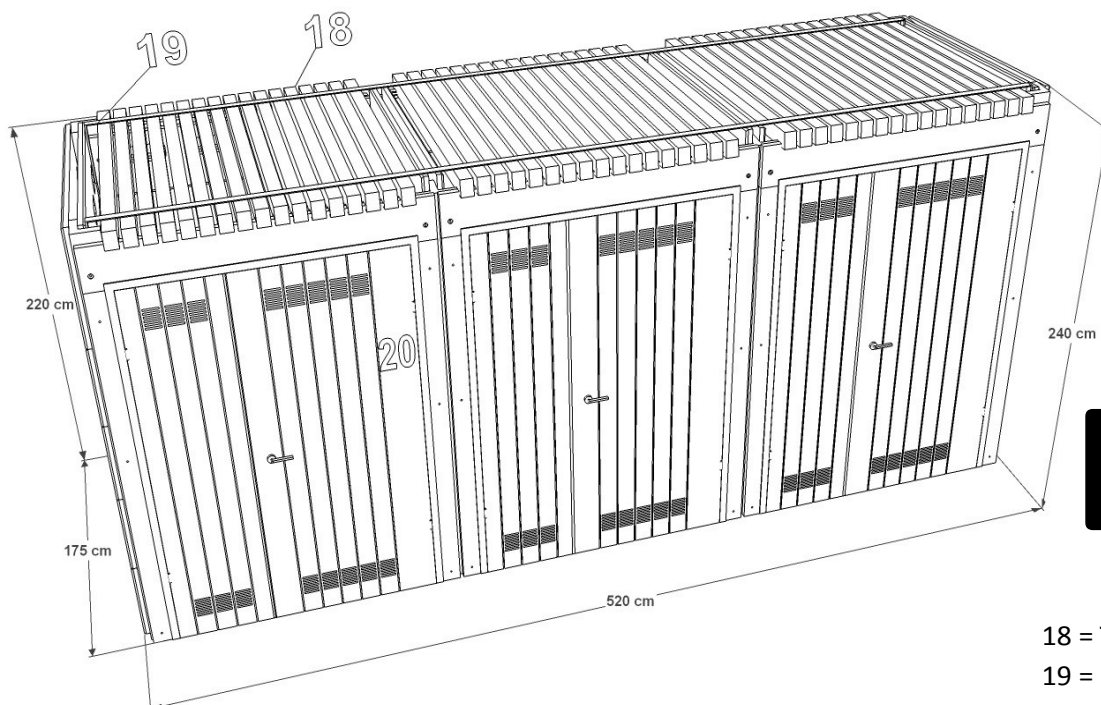



D

- 18 = Travetti paraschegge
- 19 = Lame in ferro fissaggio travetti
- 20 = Porta metallica

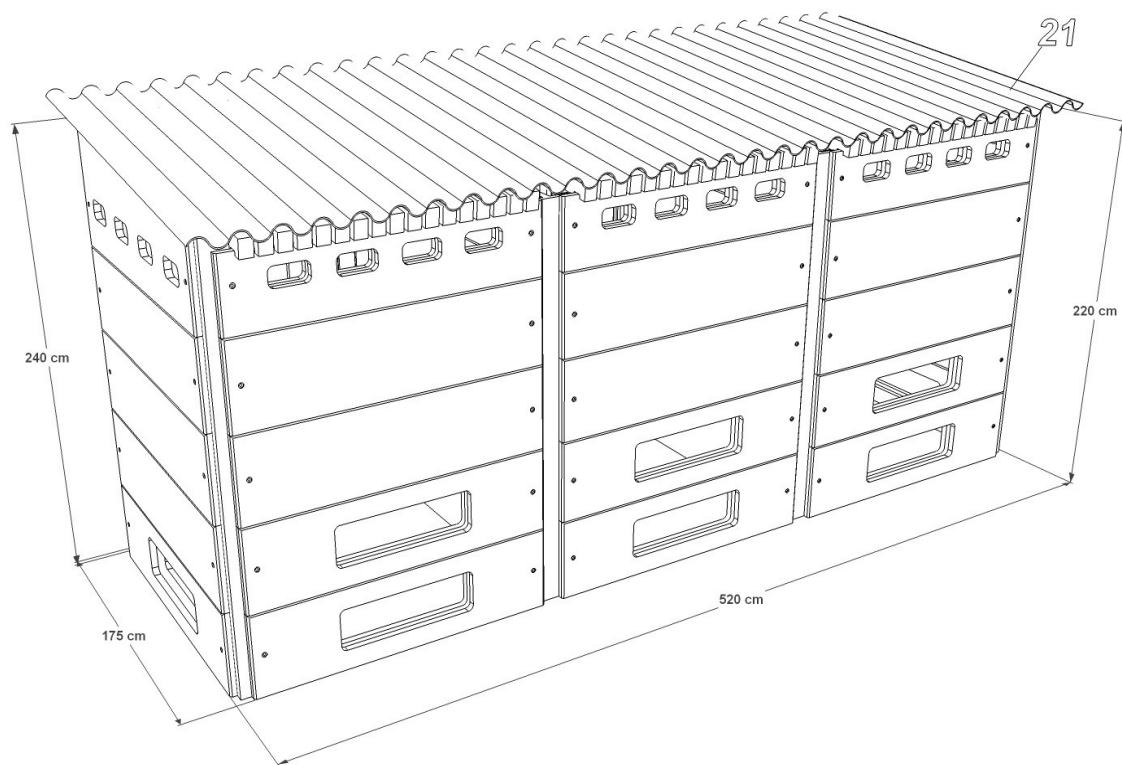

E

21 = Lastre di fibrocemento

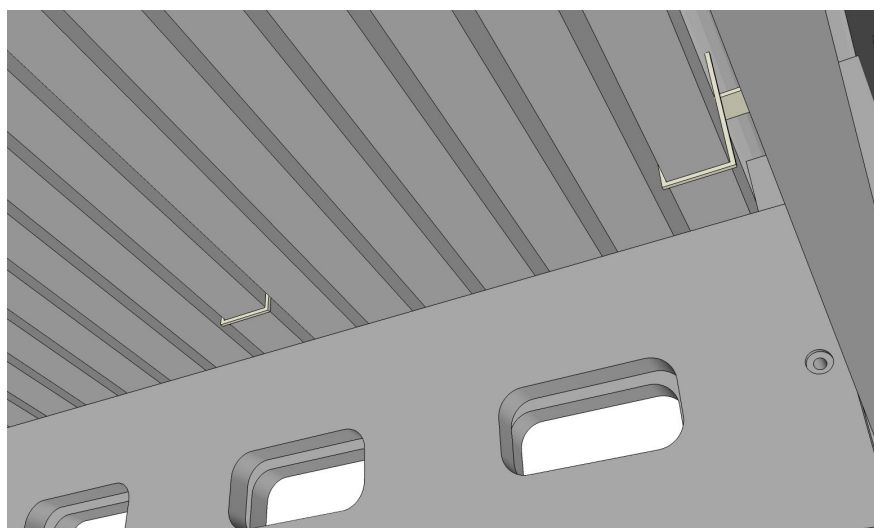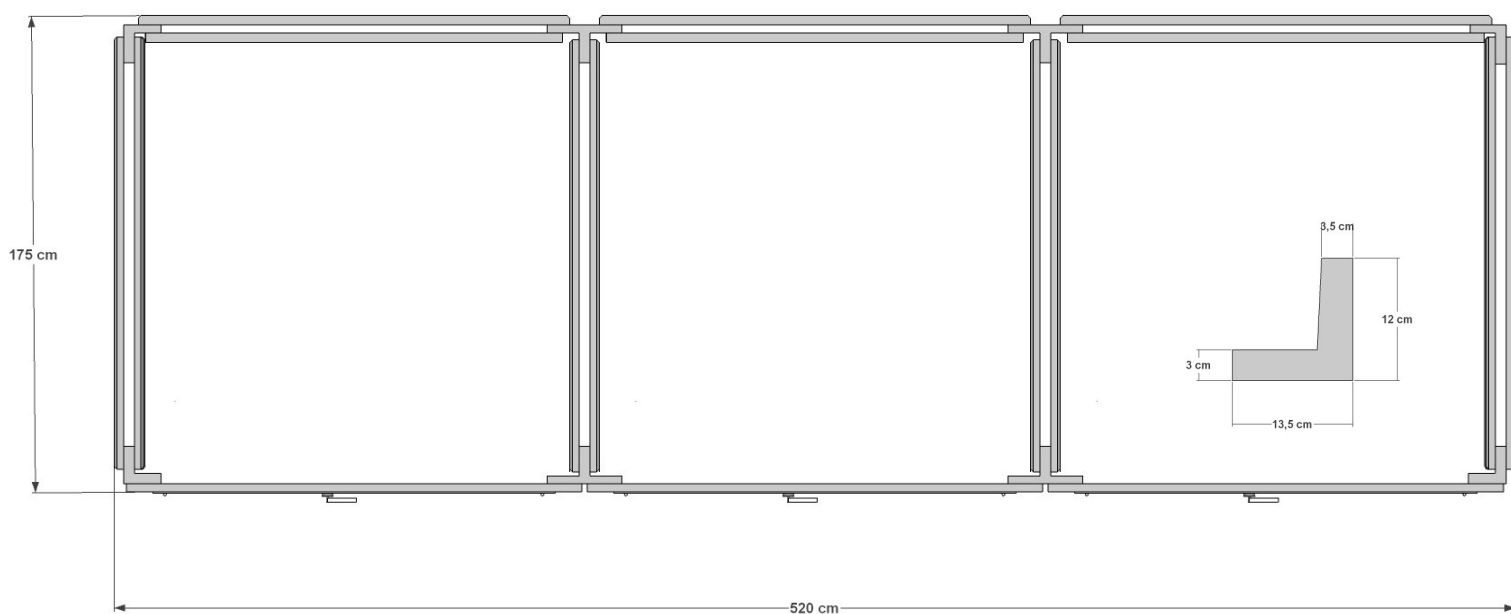

Particolare ancoraggio copertura. Le lame in ferro vengono posizionate sopra i travetti e fissate ai bulloni delle pendenze.